


Порог 104.427

Монтаж порога

Как мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков технических новостей на смену порогу арт.№104.202 (который уже снят с производства) был разработан новый порог арт.№104.427. Новый порог не является заменой, а имеет принципиально новое крепление, соответственно, все дополнительные принадлежности (держатели, вставки, слезники и т.п.) также заменены на новые артикулы. Новый порог универсален, он совместим с дверными профилями с 70-мм и 90-мм монтажной шириной. Порог может монтироваться двумя способами: с фрезерованием рамы и без фрезерования рамы. В случае с фрезерованием рамы держатель порога состоит из двух артикулов: арт.№106.320 + арт.№106.321. При монтаже без фрезерования рамы держатель состоит из двух артикулов арт.№106.325 + арт.№106.326/327/328. Для полной минимальной комплектации порога также необходима вставка с уплотнительной пластиной арт.№104.428 + арт.№106.330. Рассмотрим схемы фрезерования и монтажа более подробно:

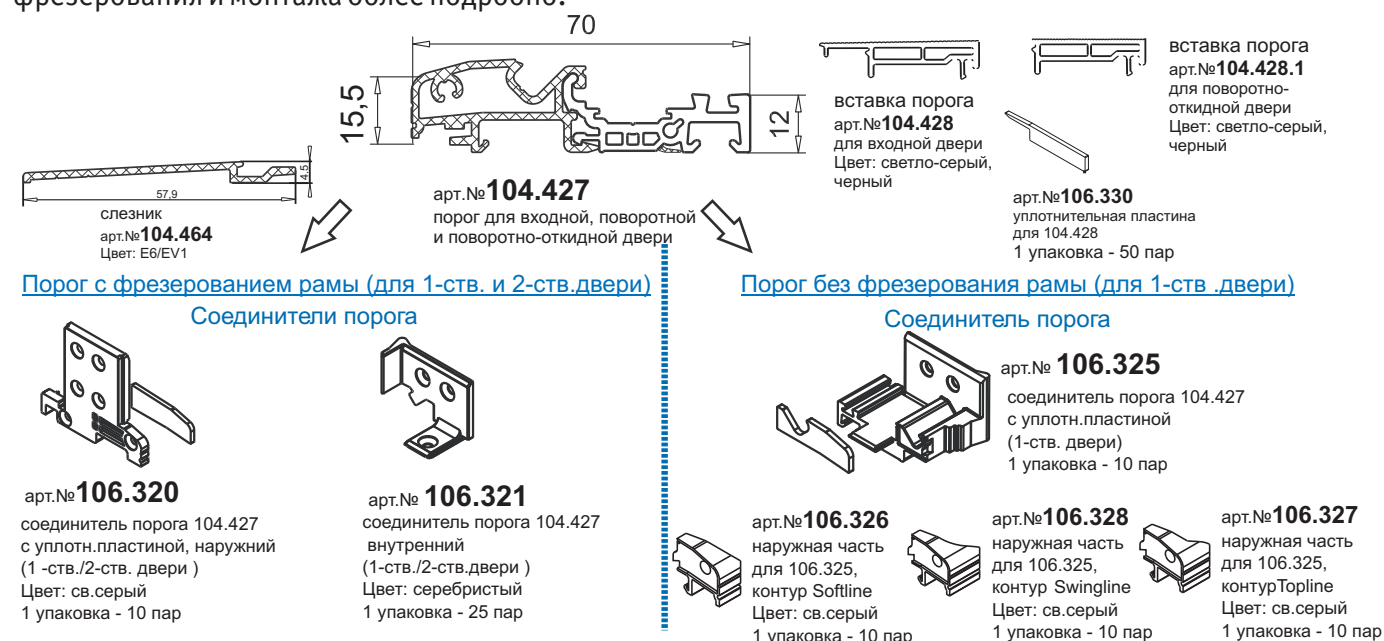


КРЕПЛЕНИЕ ПОРОГА С ФРЕЗЕРОВАНИЕ РАМЫ

Рама SOFTLINE (стандартная монтажная ширина 70 мм)

1. Распиловка и фрезерование



Распиловка стандартной рамы. Высота элемента - 9мм.

Фрезерование стандартной рамы

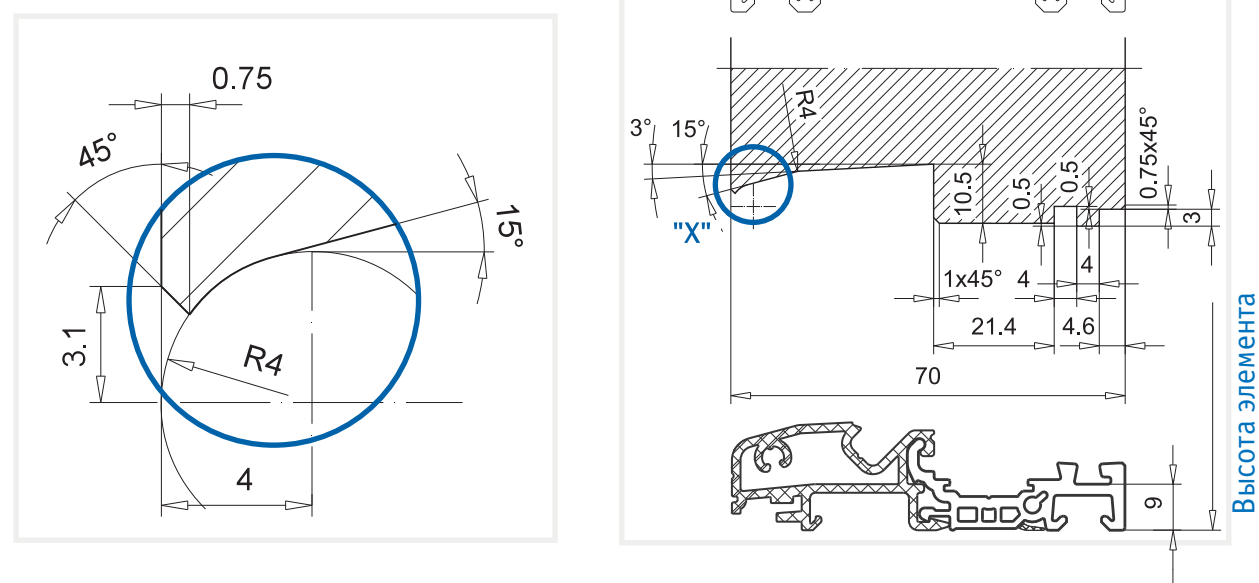

2. Сверление



1. Просверлить в области фальца отверстия $\varnothing 3,2$ мм для сварного соединителя 106.321. Сместить отверстия на 0,5 мм несоосно кверху. Это обеспечивает плотное прилегание порога к раме при монтаже.

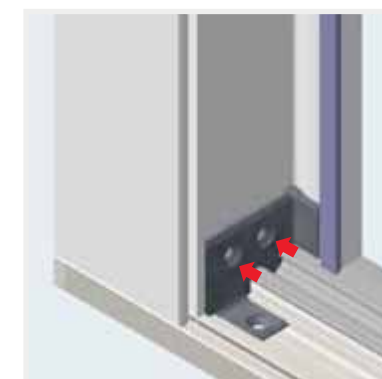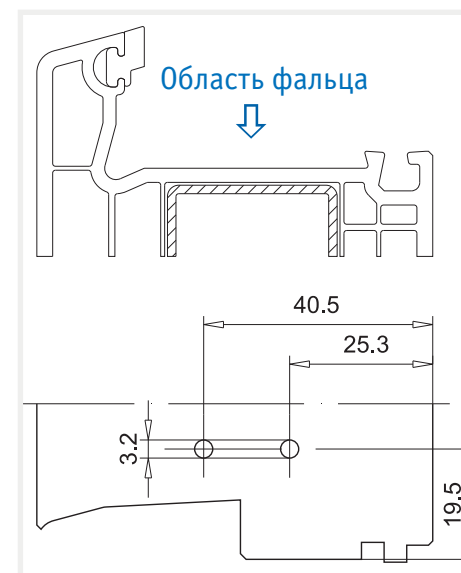

Сверление

Монтаж

2. Просверлить 2 отверстия $\varnothing 3,2$ мм в нижнем сечении для соединителя порога и рамы. Отверстия расположить по диагонали (синие или красные, см. рисунок ниже).

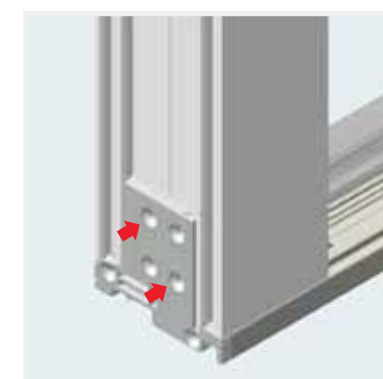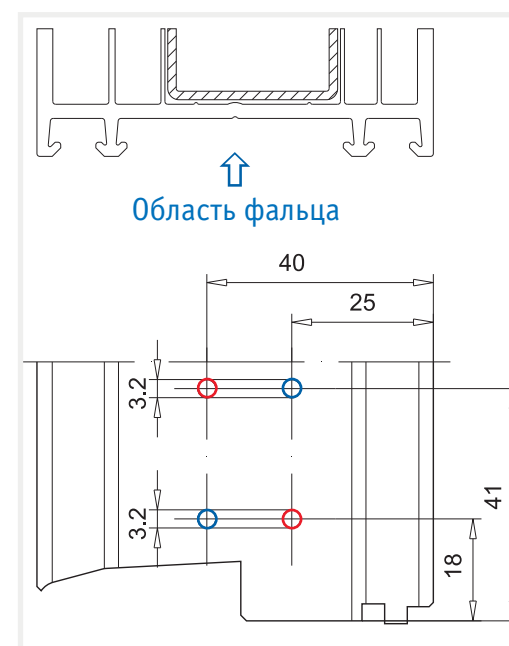


Сверление

Монтаж


3. Монтаж порога

Соединитель порога с уплотнительной пластиной (106.320)	Соединитель порога (106.321)
Вставка порога (104.428)	Уплотнительная (106.330) пластина для 104.428
Шурупы 141.003.022.000 ($\varnothing 3,9$ мм x 22 мм)	- Шурупы 141.001.022.000 ($\varnothing 4,3$ мм x 22 мм) - Шурупы 141.001.011.000 ($\varnothing 4,2$ мм x 11 мм)

1. Наклеить уплотнительную пластину на наружный соединитель порога (пластина в составе)
2. Вставить и задвинуть внутренний соединитель порога в порог.
3. Привинтить наружный соединитель порога шурупами $\varnothing 4,3$ мм х 22 мм
4. В области водоотвода дополнительно герметизировать соединитель и порог при помощи
5. Присоединить порог к уже сваренной раме. При этом внутренний соединитель порога размещается в фальце рамы. Плотно задвинуть.
6. Привинтить наружный соединитель к раме шурупами $\varnothing 3,9$ мм х 22мм
7. Привинтить внутренний соединитель к раме шурупами $\varnothing 3,9$ мм х 22мм
8. Привинтить внутренний соединитель к порогу шурупами $\varnothing 4,2$ мм х 11 или $\varnothing 3,9$ ммх12мм
9. Приклеить уплотнительную пластину 106.330 на вставку порога 104.428
10. Вставить вставку в порог

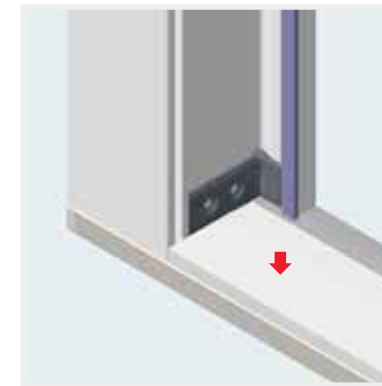

1. Вставить и защелкнуть вставку порога

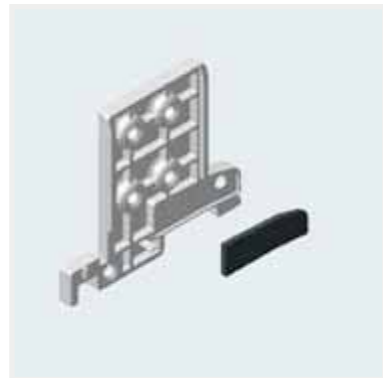


1. Наклеить пластину




2. Вставить внутренний соединитель




3. Привинтить наружный

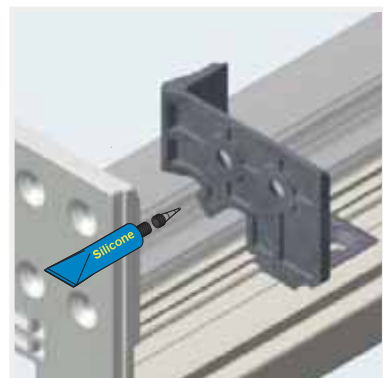


1. Герметизировать силиконом

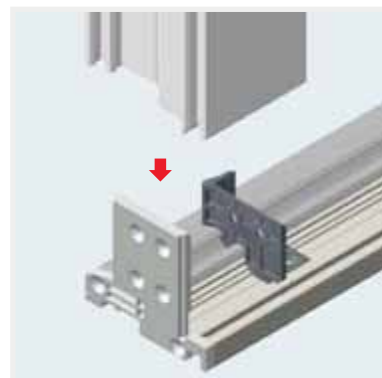


2. Присоединить раму

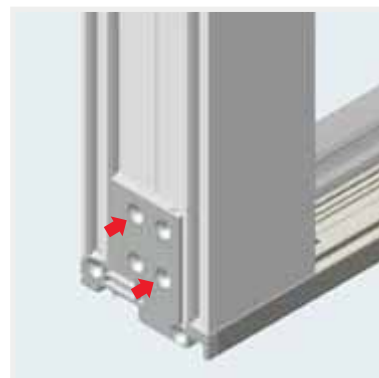

3. Привинтить наружный

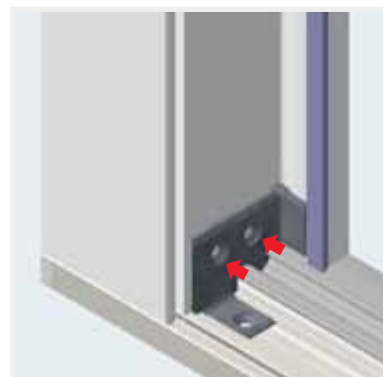

1. Привинтить соединитель к раме

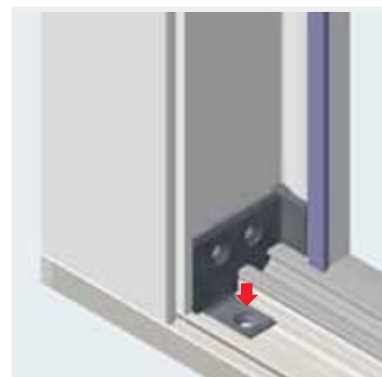


2. Привинтить соединитель к порогу



3. Наклеить пластину

Рама ALPHALINE (стандартная монтажная ширина 90 мм)



1. Фрезерование

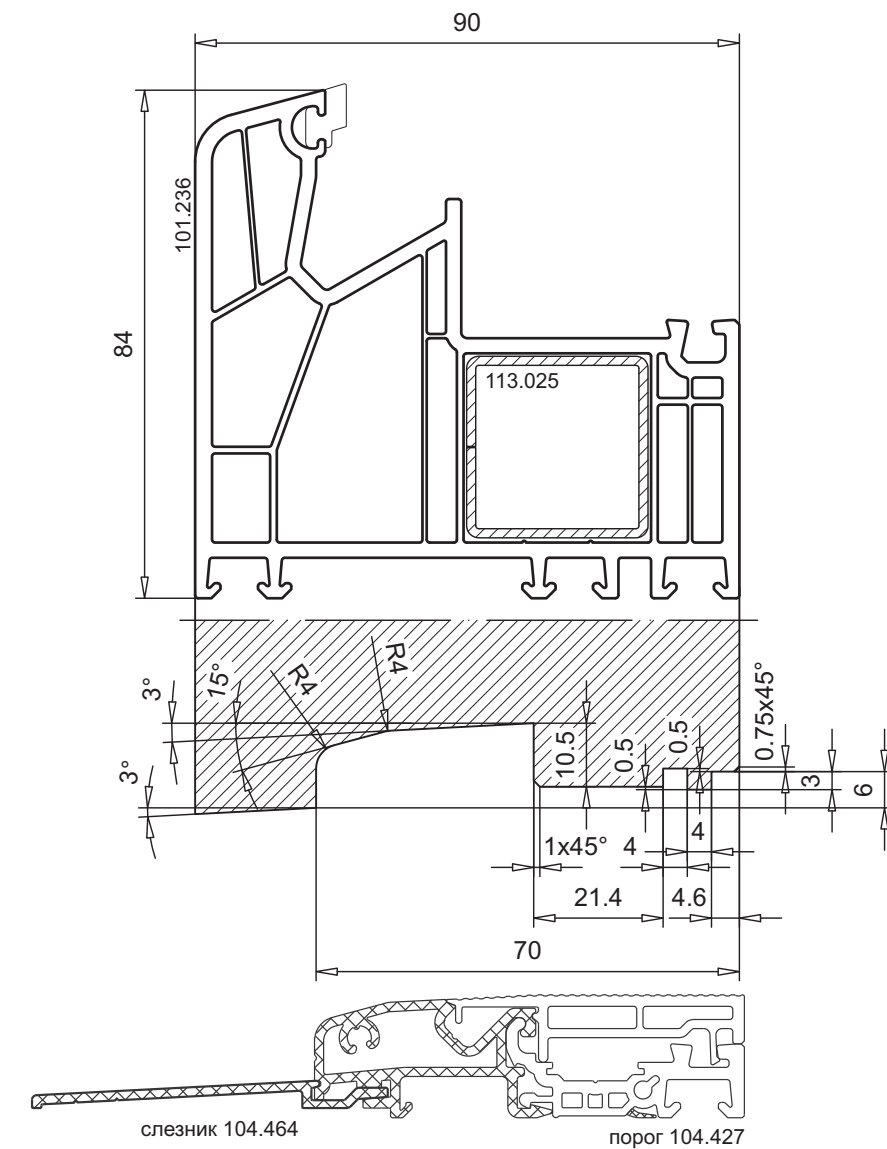

КРЕПЛЕНИЕ ПОРОГА БЕЗ ФРЕЗЕРОВАНИЯ РАМЫ


Рама SOFTLINE (стандартная монтажная ширина 70 мм)

1. Монтаж порога

Порог (104.427) 	Вставка порога (104.428) 
Соединитель порога с уплотнит.пластиной (106.325) 	Наружная часть заглушки контур Topline (106.327) 
Наружная часть заглушки контур Softline (106.326) 	Наружная часть заглушки контур Swingline (106.328) 
Уплотнительная пластина (106.330) для вставки порога 	- Шурупы 141.003.022.000 (Ø 3,9 мм x 22 мм)  - Шурупы 141.001.022.000 (Ø 4,3 мм x 22 мм)  - Шурупы 141.001.045.000 (Ø 4,3 мм x 45 мм)  - KF 143.010.000.000

- Вычитываемый размер порога (A) рассчитывается исходя из размера видимой ширины рамы (B) и ширины соединителя (C).
Порог = внешний размер рамы - 2х (видимая ширина рамы + 26 мм*).
- Вычитаемый размер вставки порога (A) рассчитывается исходя из размера видимой ширины рамы (B) и толщины соединителя (C).
Вставка порога = внешний размер рамы - 2х (видимая ширина рамы + 1,5 мм*).

* Обратите внимание на расчет. В предыдущей публикации была допущена опечатка.

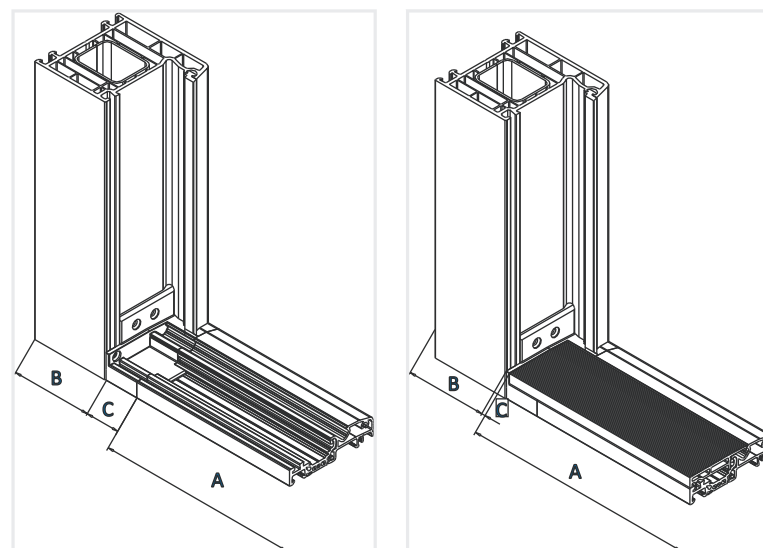


Монтаж порога без фрезерования рамы

- Наружную часть надеть на соединитель порога и приклеить;
- Уплотнительную пластину приклеить к соединителю порога;
- Держатель порога вставить в порог;
- Держатель порога прикрутить шурупами Ø4,3x45 мм (A) и 4,3x32 мм (B);
- Вставить порог в готовую конструкцию рамы;
- Держатель порога закрепить в раме шурупами Ø3,9x22 мм (A) и 4,3x22 мм (B);
- На вставку порога 104.428 с обеих сторон приклеить уплотнительную пластину 106.330;
- Вставку порога защелкнуть в порог


1. Приклеить наружную часть




2. Приклеить упл. пластину

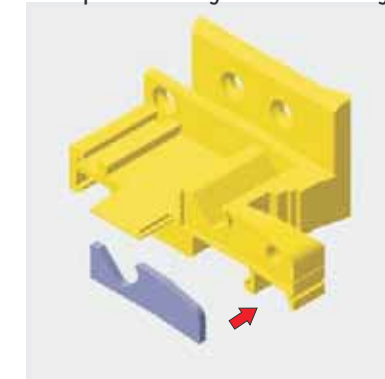


3. Вставить держ. порога

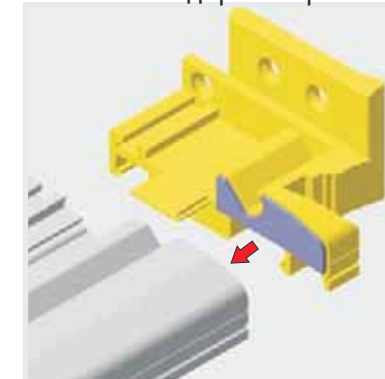


4. Прикрутить держ. порога

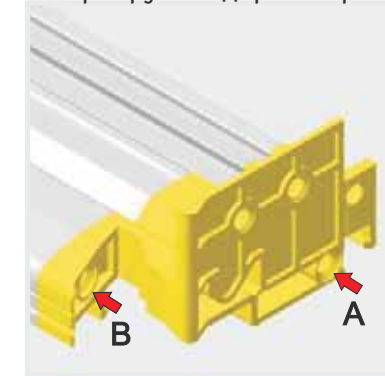

5. Вставить в раму

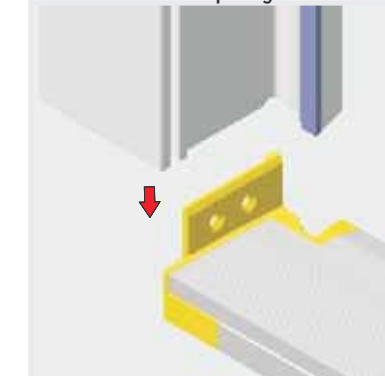

6. Закрепить шурупами

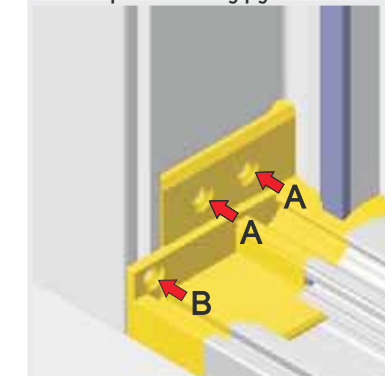

7. Приклеить упл. пластину





8. Защелкнуть в порог





Поворотная дверь, с глухой частью

Комбинация профилей	M.1:2
Створка	103.241
Фурнитурный набор	140.335

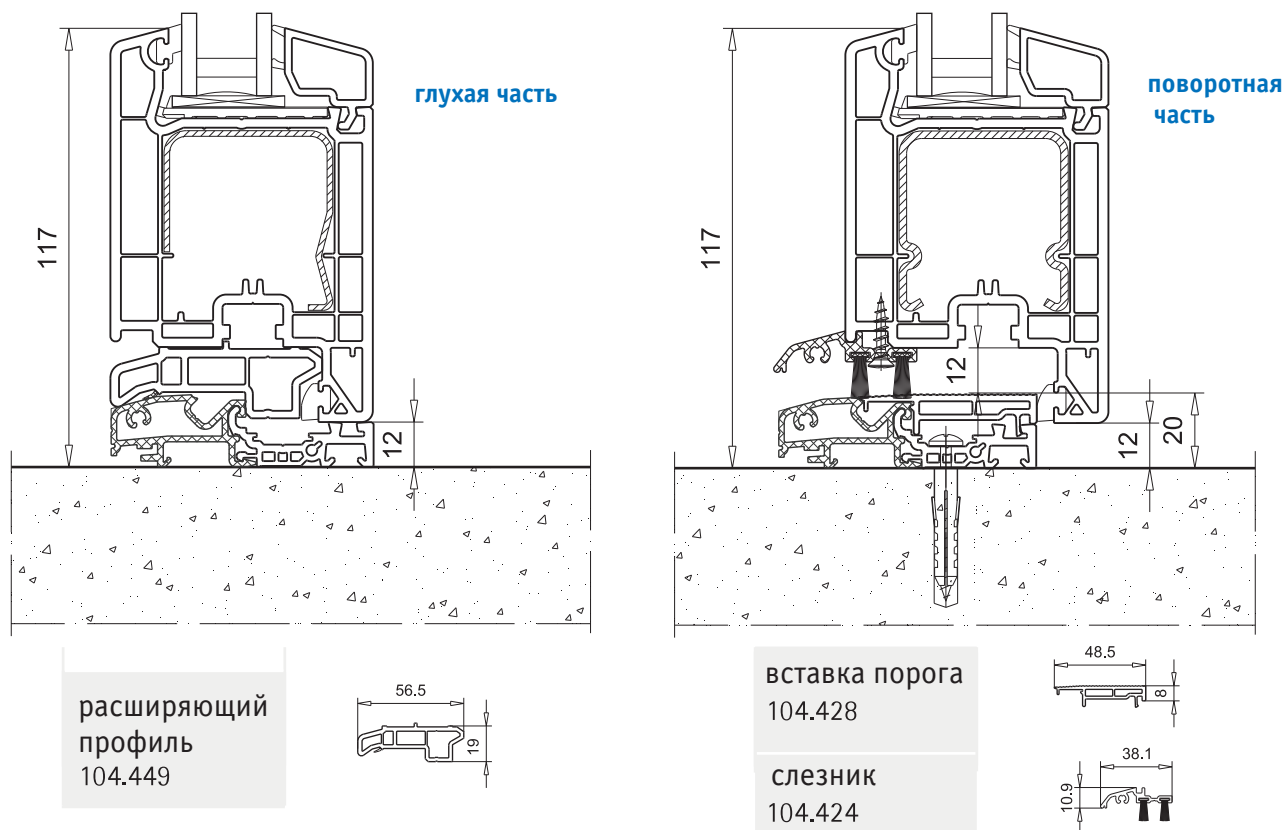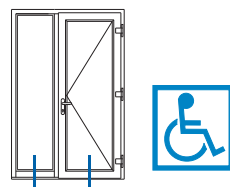


Входная дверь, с глухой частью

Комбинация профилей	M.1:2
Створка	105.232
Фурнитурный набор	140.334

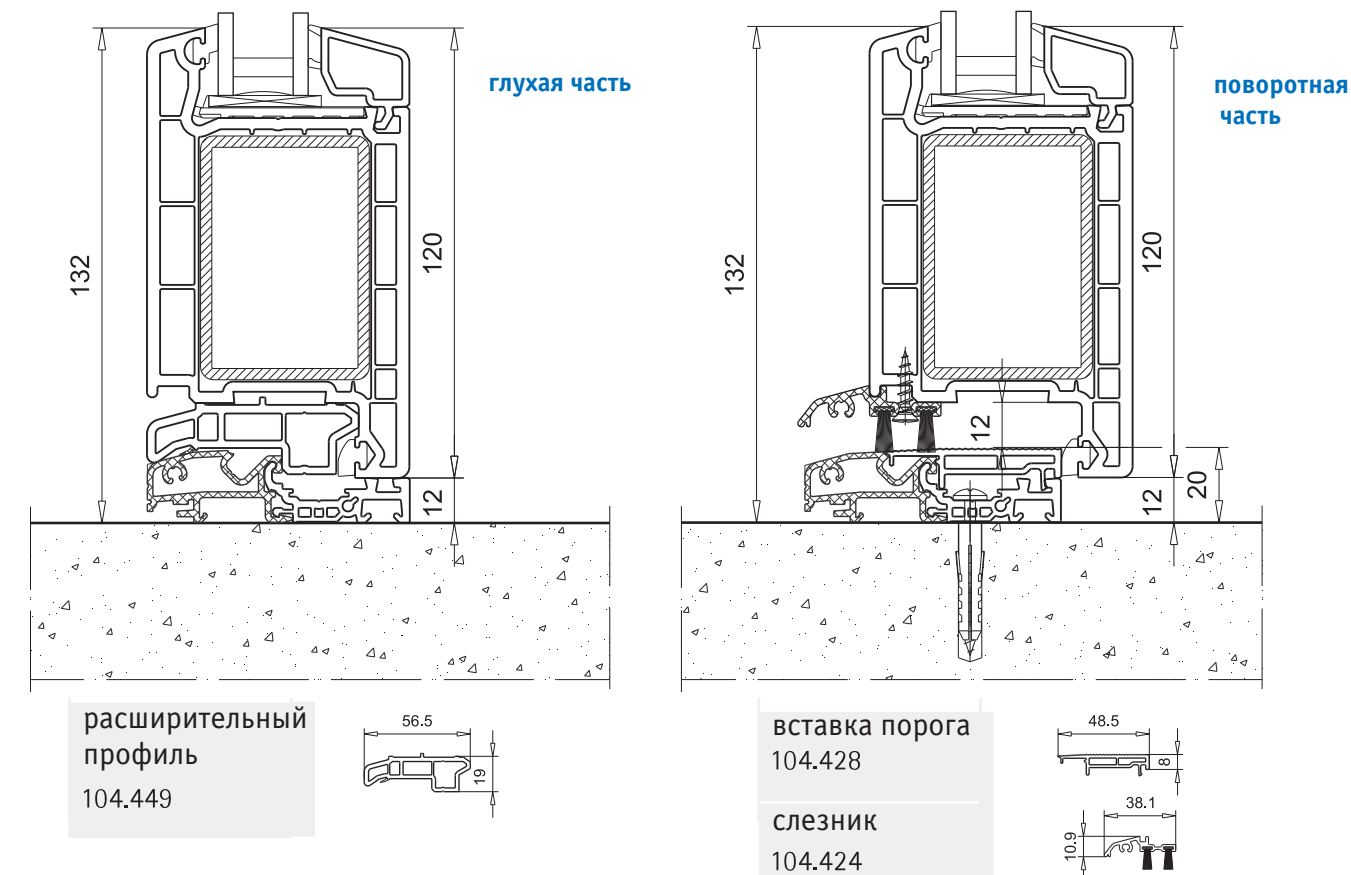
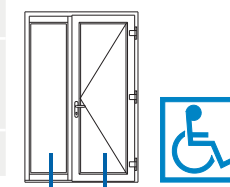


Поворотная дверь, 1-ств. наружное открывание

Комбинация профилей	M.1:2
Створка	103.242
Фурнитурный набор	140.334

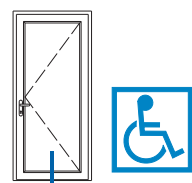


вставка порога
104.428
слезник
104.237

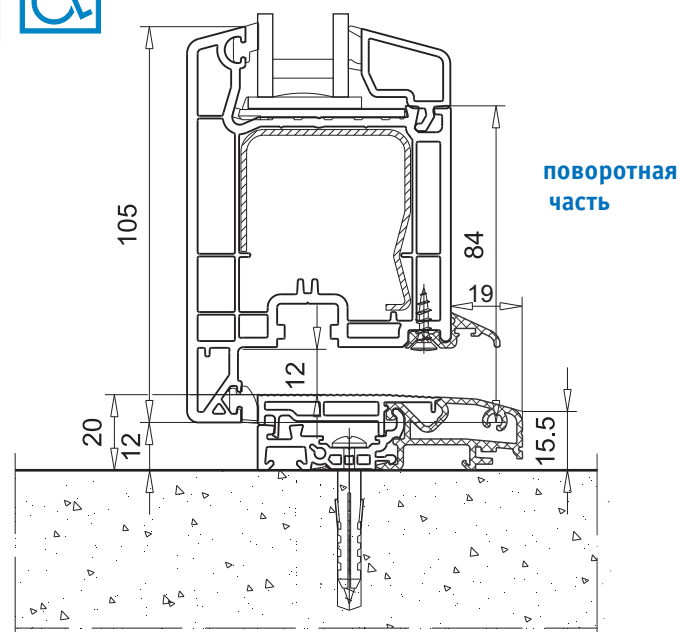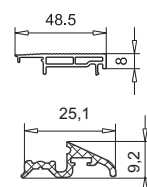



Внимание! Арт.№104.201 заменен на новый артикул арт.№104.237

Входная дверь, 1-ств. наружное открывание

Комбинация профилей	M.1:2
Створка	105.233
Фурнитурный набор	140.334

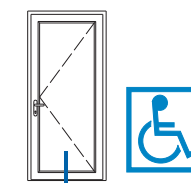

вставка порога
104.428
слезник
104.237

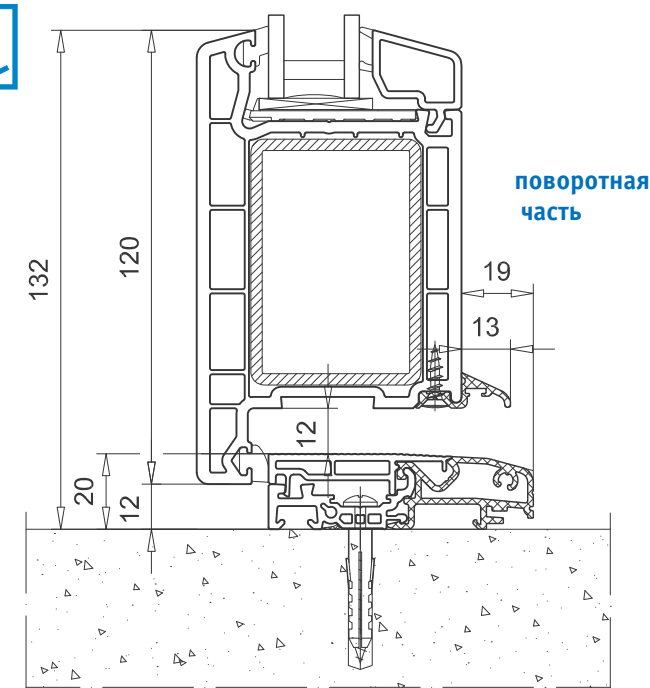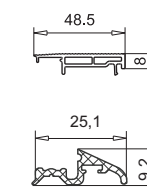

Внимание! Арт.№104.201 заменен на новый артикул арт.№104.237